

GPS ロガーの取扱い

■ GPSロガーとは

GPS 衛星からの電波を利用した位置測定用の精密機械です。
「取扱い説明書」を良く読んで丁寧に取扱ってください。

<絶対に守ってください>


- ・ 水に濡らさない
- ・ 強い衝撃を与えない

<注意して下さい>

- ・ 使用している単三乾電池の寿命は、連続使用で最大12時間程度です。電池マークが点滅しだすと 20~40 分しか持ちません。使用しない時は電源を切ってください。
- ・ 一度を測った区間や距離が解っている区間はGPSロガーを使用する必要はありません。
- ・ 予備の電池をご用意下さい。
- ・ 充電はできませんが、車内でのシガレットアダプター使用や、パソコンと USB ケーブルで接続した時は電池がなくても作動します。

■ 移動距離測定だけに使用する場合

① 電源スイッチをONにしてください。

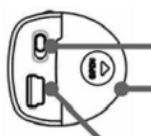

電源スイッチ
電池カバー


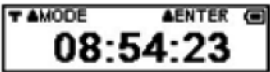
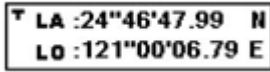
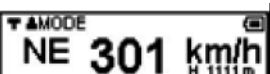
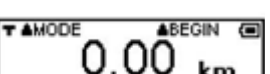
USBポート

最初に、 と表示が出ます(衛星を捜し中)。

しばらくすると(衛星を見つけると)  という表示に変わります。
(4、5分間変わらないときは、電波の受信状態が悪いので、屋根のないところに移動して下さい。)

② 「MENU」ボタンを押して、表示を移動距離モードにあわせる。


「MENU」ボタンを押すと、表示は順に次のように変わっていきます。

 ⇒  ⇒ 
⇒  ⇒  に合わせると距離を示します。

③ 測定開始のボタン(「ENTER」ボタン)を押します。

画面の右上のSTARTがSTOPに変わります。

これで、測定開始です。



- ④ 交通機関(歩きや自転車も含めます)を替えるごとに、**距離を読み取りメモ**しておきます。
- ⑤ 目的地に着いたら、「**ENTER**」ボタン(**STOP**)を押してください。
STOPの表示がSTARTに変われば、記録は終了します。
- ⑥ **電源を切ってください**。再起動させる場合、10～15秒お待ち下さい。

■ GPSロガーの発展的使い方

付属ソフト「**ezTour**」をパソコンにインストールすると、GPS ロガーのデータを読み出し、地図上に軌跡を表示したり速度や高度の変化をグラフで確認するなどいろいろな使い方ができます。

「**ezTour**」は付属品の CD からインストールできます。

また、GPS ロガーを発展的に利用するためのソフトが沢山公開されており、これらと連動させると様々な楽しみ方ができます。

興味のある方は、ホームページ「**一歩進んだ GPS ロガーの使い方**」をご覧になり、モニター期間中にトライしてみてください

⇒ http://ubeondanka.net/Ek10_GPS+.html